


INSTALLAZIONE LAVAGGIO
Vista in prospettiva

MORINI
STYLE & LUXURY
MOR 32003 CONFORT

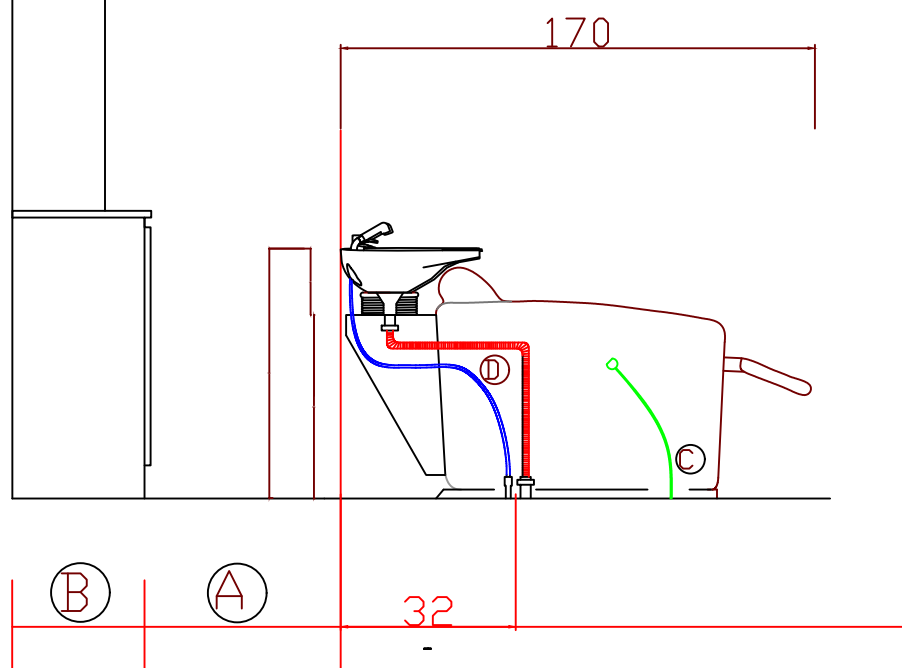

- Ⓐ Spazio lavoro - Misura variabile (Non meno di 50 cm).
- Ⓑ Mobile retrolavaggio - Misura variabile $\pm$ 40 cm.
- Ⓒ Lasciare cavo doppia guaina con presa Shuko, 50 cm oltre il filo del pavimento, per montaggio della stessa all'interno del lavatesta in zona asciutta.
- Ⓓ Carico acqua $\frac{3}{4}$ " + scarico acqua dia. 40 mm.
- Ⓔ Distanza da parete - Misura variabile.

N.B. Le misure sono espresse in centimetri

INSTALLAZIONE LAVAGGIO
Vista in pianta

